


Bedienungsanweisung für ClimaRad Care H1C-C

Funktionsprinzip ClimaRad Care H1C-C

Das ClimaRad Care H1C-C-Gerät sorgt für eine optimale Temperatur und eine optimale Raumluftqualität, indem es mit Luftfilterung und Wärmerückgewinnung heizt, kühlt und ventiliert. Aufgrund des eingebauten Wärmetauschers geht während des Ventilierens mit Außenluft kaum Wärme verloren. Spezifisch für diese Unit ist die Möglichkeit dieser Version, über den Taupunkt hinaus zu kühlen. Die Unit enthält einen Kondensatablauf.

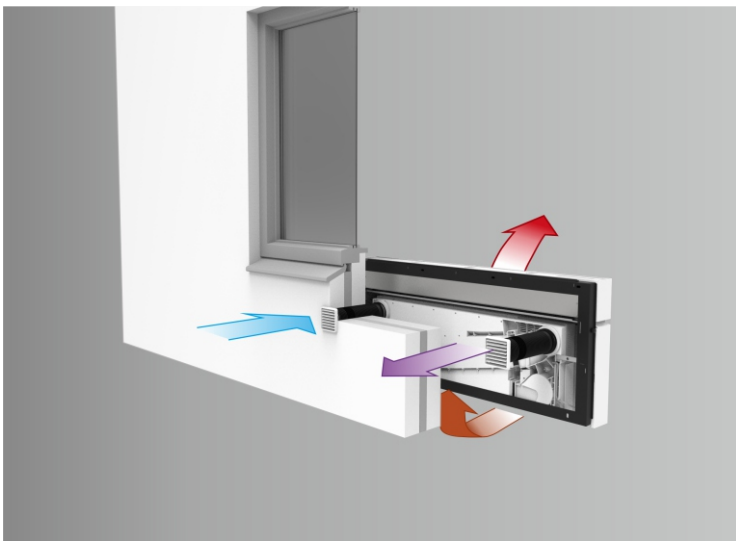

ClimaRad Care H1C-C

Bedienung ClimaRad Care H1C-C

Die Bedienungskonsole befindet sich oben am Gerät.



Bedienungskonsole

Das ClimaRad Care H1C-C Gerät in Ihrem Raum wurde vom Installateur optimal eingestellt und funktioniert vollautomatisch. Deshalb erklären wir Ihnen nur die Funktionstasten, die während der täglichen Nutzung für Sie relevant sind.

Funktionstasten

AUTO



Automatische Regelung. Die Ventilierung/Heizung/Kühlung in Ihrem Raum wird automatisch von Ihrem ClimaRad-Ventilations-Unit geregelt, das aufgrund der CO₂-Messung funktioniert.



Temperatur. Mit den Tasten + und - auf Ihrem Bedienfeld können Sie die gewünschte Raumtemperatur erhöhen oder verringern. Falls vorhanden, können Sie die Raumtemperatur auch mit Ihrem Raumthermostat einstellen.



Pause. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie vorübergehend nicht ventilieren/heizen/kühlen möchten. Nach 4 Stunden schaltet Ihr ClimaRad Ventilations-Unit wieder auf die automatische Regelung zurück.



Maximal. Ihr ClimaRad ist im maximalen Status in Betrieb. Diese Funktion kann zum Ventilieren genutzt werden, um unangenehme Gerüche wie z.B. Rauch oder Kochdämpfe zu vertreiben. Nach 4 Stunden schaltet Ihr ClimaRad Ventilations-Unit wieder auf die automatische Regelung zurück.



Ventilieren mit kühlerer Außenluft. Ihr ClimaRad ventiliert mit Außenluft, wenn es draußen mindestens 2 Grad kälter ist als drinnen. Nach 8 Stunden schaltet Ihr ClimaRad wieder auf die automatische Regelung zurück. Mit den Tasten + und - können Sie selbst die Geschwindigkeit bestimmen. Verwenden Sie diese Funktion z.B. im Sommer, wenn Sie nachts die Temperatur in Ihrem aufgewärmten Raum reduzieren möchten.



Kindersicherung. Diese Tastenkombination verriegelt Ihr Bedienfeld. Halten Sie die gezeigten Tasten gleichzeitig vier Sekunden lang gedrückt. Zum Entriegeln den Vorgang wiederholen.

Bedienung ClimaRad Round Raumthermostat (optional)



Sie können die gewünschte Raumtemperatur durch Drehen des Einstellrings einstellen. Drehen Sie nach links für eine niedrigere Temperatur, nach rechts für eine höhere Temperatur.

Meldungen

Ausschalten




Kindersicherung. Die Kindersicherung ist eingeschaltet.



4 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten



Störung. Eine Störung ist aufgetreten. Kontaktieren Sie Ihren Installateur oder Ihre Wohnungsbaugesellschaft.



Filter verschmutzt. Ersetzen Sie den Luftfilter oder kontaktieren Sie hierfür Ihren Installateur oder Ihre Wohnungsbaugesellschaft. Nach dem Ersetzen die Tasten + und - sechs Sekunden lang gedrückt halten.



6 Sekunden gedrückt halten

Funktionstasten Installateur/Eigentumsverwalter



4 sec.
gedrückt halten

Schalten Sie die Kühlfunktion aus/ein: Gilt nur für Systeme mit Kühlsystem. Sie schalten es ein oder aus, indem Sie die Taste 4 Sekunden lang drücken.